



Termocucina mod. CT

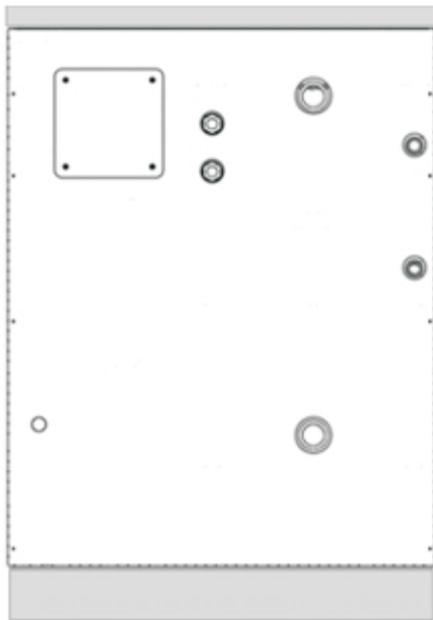

Termocucina mod. CTF

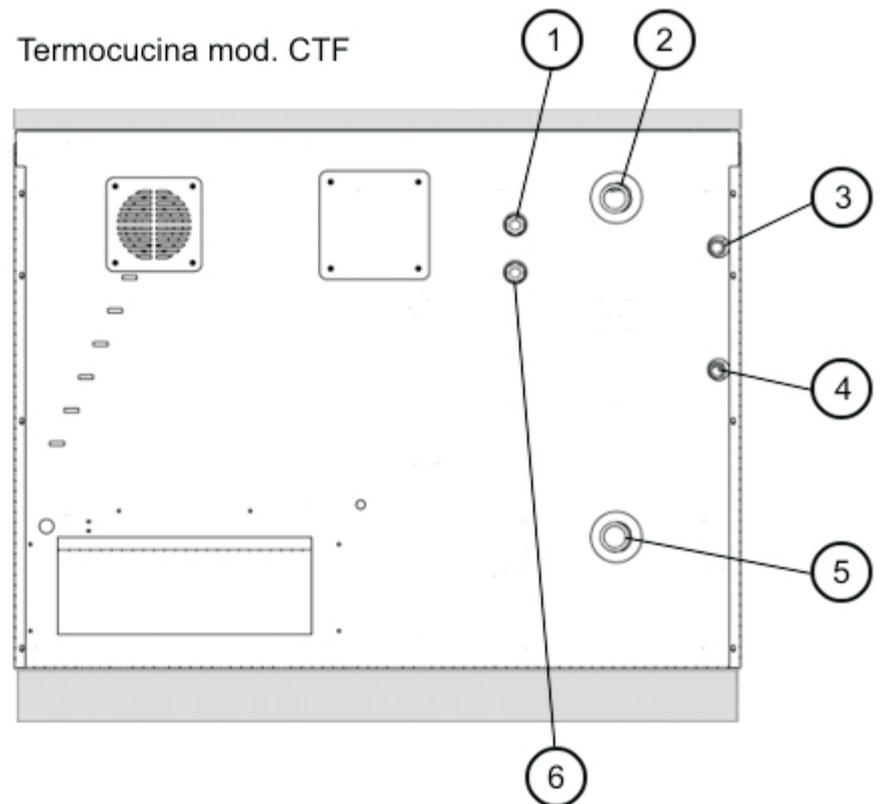

- ① Pozzetto per il sensore della VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA
- ② Collegamento MANDATA IMPIANTO
- ③ Collegamento al serpentino per VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA
- ④ Collegamento al serpentino per VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA
- ⑤ Collegamento RITORNO IMPIANTO
- ⑥ Pozzetto per il sensore della centralina elettronica di gestione (VEMER, SEITRON o simili)  
NB: solo su nuovi modelli, chiedere delucidazioni all'incaricato alla vendita

